


## après déclenchement d'un appareil


### du maneton

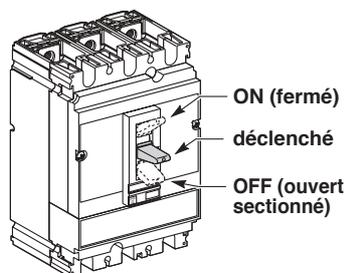


## signalisation du déclenchement

Le déclenchement est indiqué en face avant par la position déclenché :

### de la commande rotative

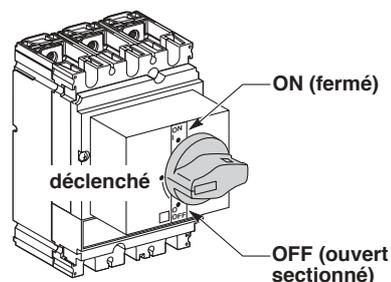

### de la télécommande

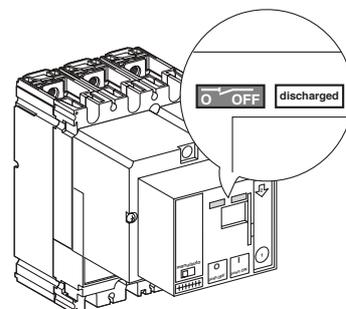

## identification des causes

**Dans tous les cas, il ne faut jamais réarmer un disjoncteur, avant d'avoir identifié et éliminé la cause du déclenchement.**

Elles peuvent être multiples :


- suivant l'équipement du disjoncteur, certains auxiliaires (SD, SDE, SDV,...) ou informations lumineuses du déclencheur sont des indicateurs importants pour la recherche de la cause du déclenchement. (voir tableau page 48),

- selon la cause du déclenchement et avant la remise en service de l'installation, des précautions doivent être prises : contrôle d'isolement et essais diélectriques de la totalité ou partie de l'installation. Ces essais doivent être réalisés par des services qualifiés.


## réarmement du disjoncteur

Lorsque l'appareil est en position déclenché, il est nécessaire de l'amener en position ouvert (O/OFF) pour le réarmer, avant de pouvoir le fermer.

### commande à maneton

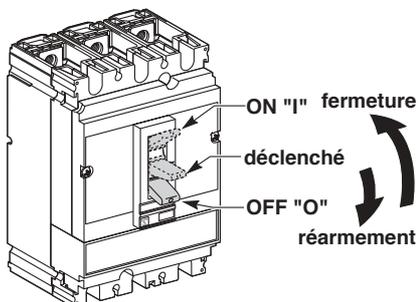

### commande rotative

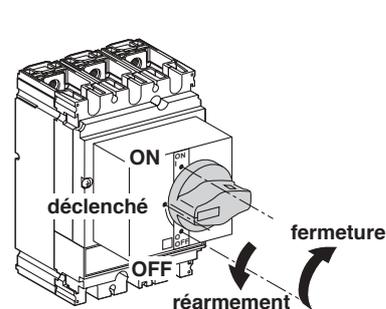

### télécommande

Voir page 5 la procédure à suivre.