


Modifications à faire dans TERC - L201

Pour protéger les **contacts des relais** et limiter les arcentions, il faut câbler des **VDR** en // sur les contacts : du **moteur** CIMIER MONTÉE et DESCENTE
du **moteur** POMPE + Vanne Ouvre + Vanne Ferme

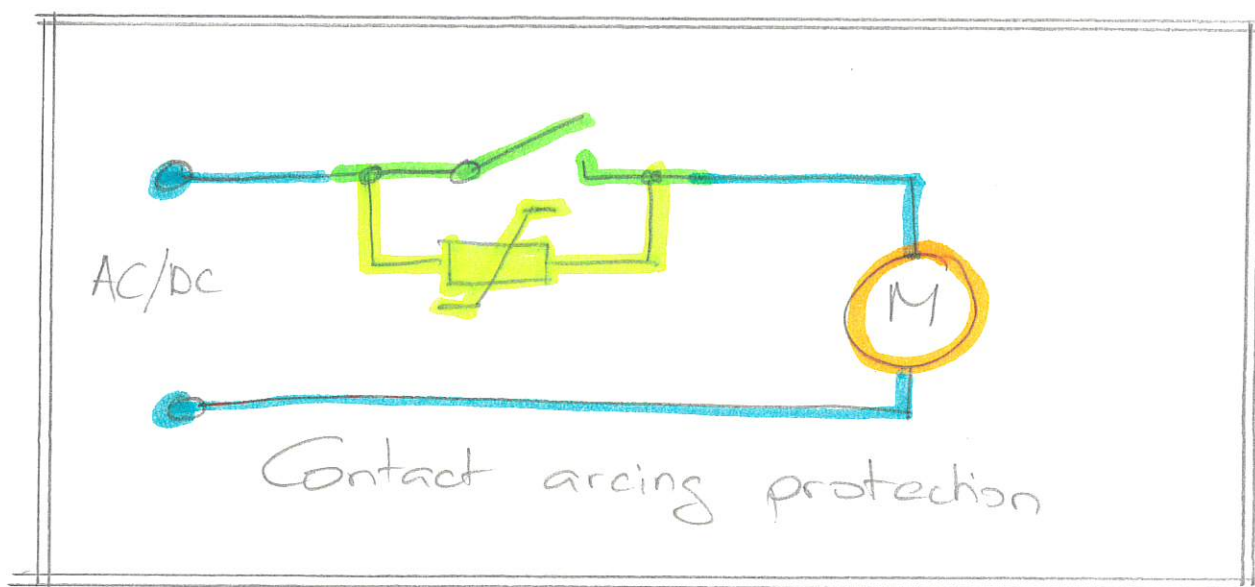

① Test avec VDR S14K250

⚠ ISOLER les pattes avec  gaine thermo

→ Voir si les alarmes BY-PASS ON sur l'OPS disparaissent $\frac{25}{0}$ si NON essayer Test ②

② Test avec VDR S14K230

A acheter chez Distaltec → Le Silla

25/3/19

Varistances

VDR

2

230V

160-29-346

10 pièces

CHF 0,60

si ça suffit pas
essayez 2

1

250V

160-29-953


10 pièces

CHF 0,32


et voir si
ça suffit !

INSTALLER en premier 1


Contact Relais

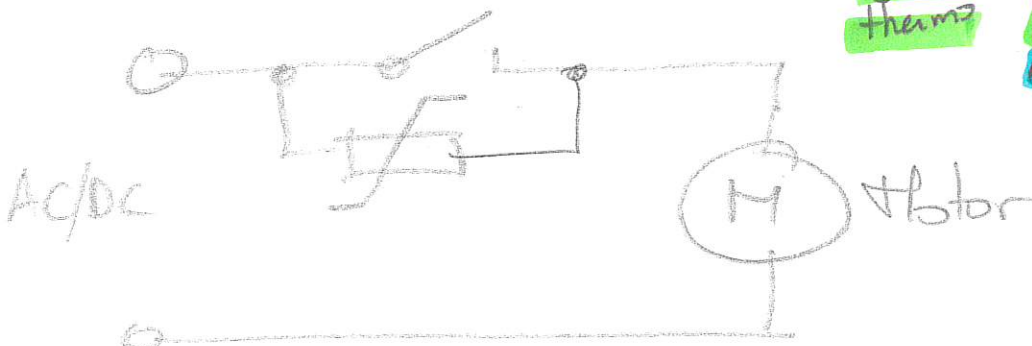

isolation
saine
therm

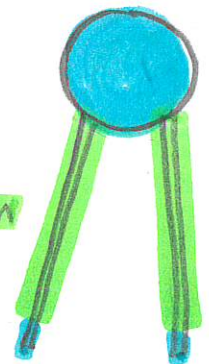

Contact arcing protection

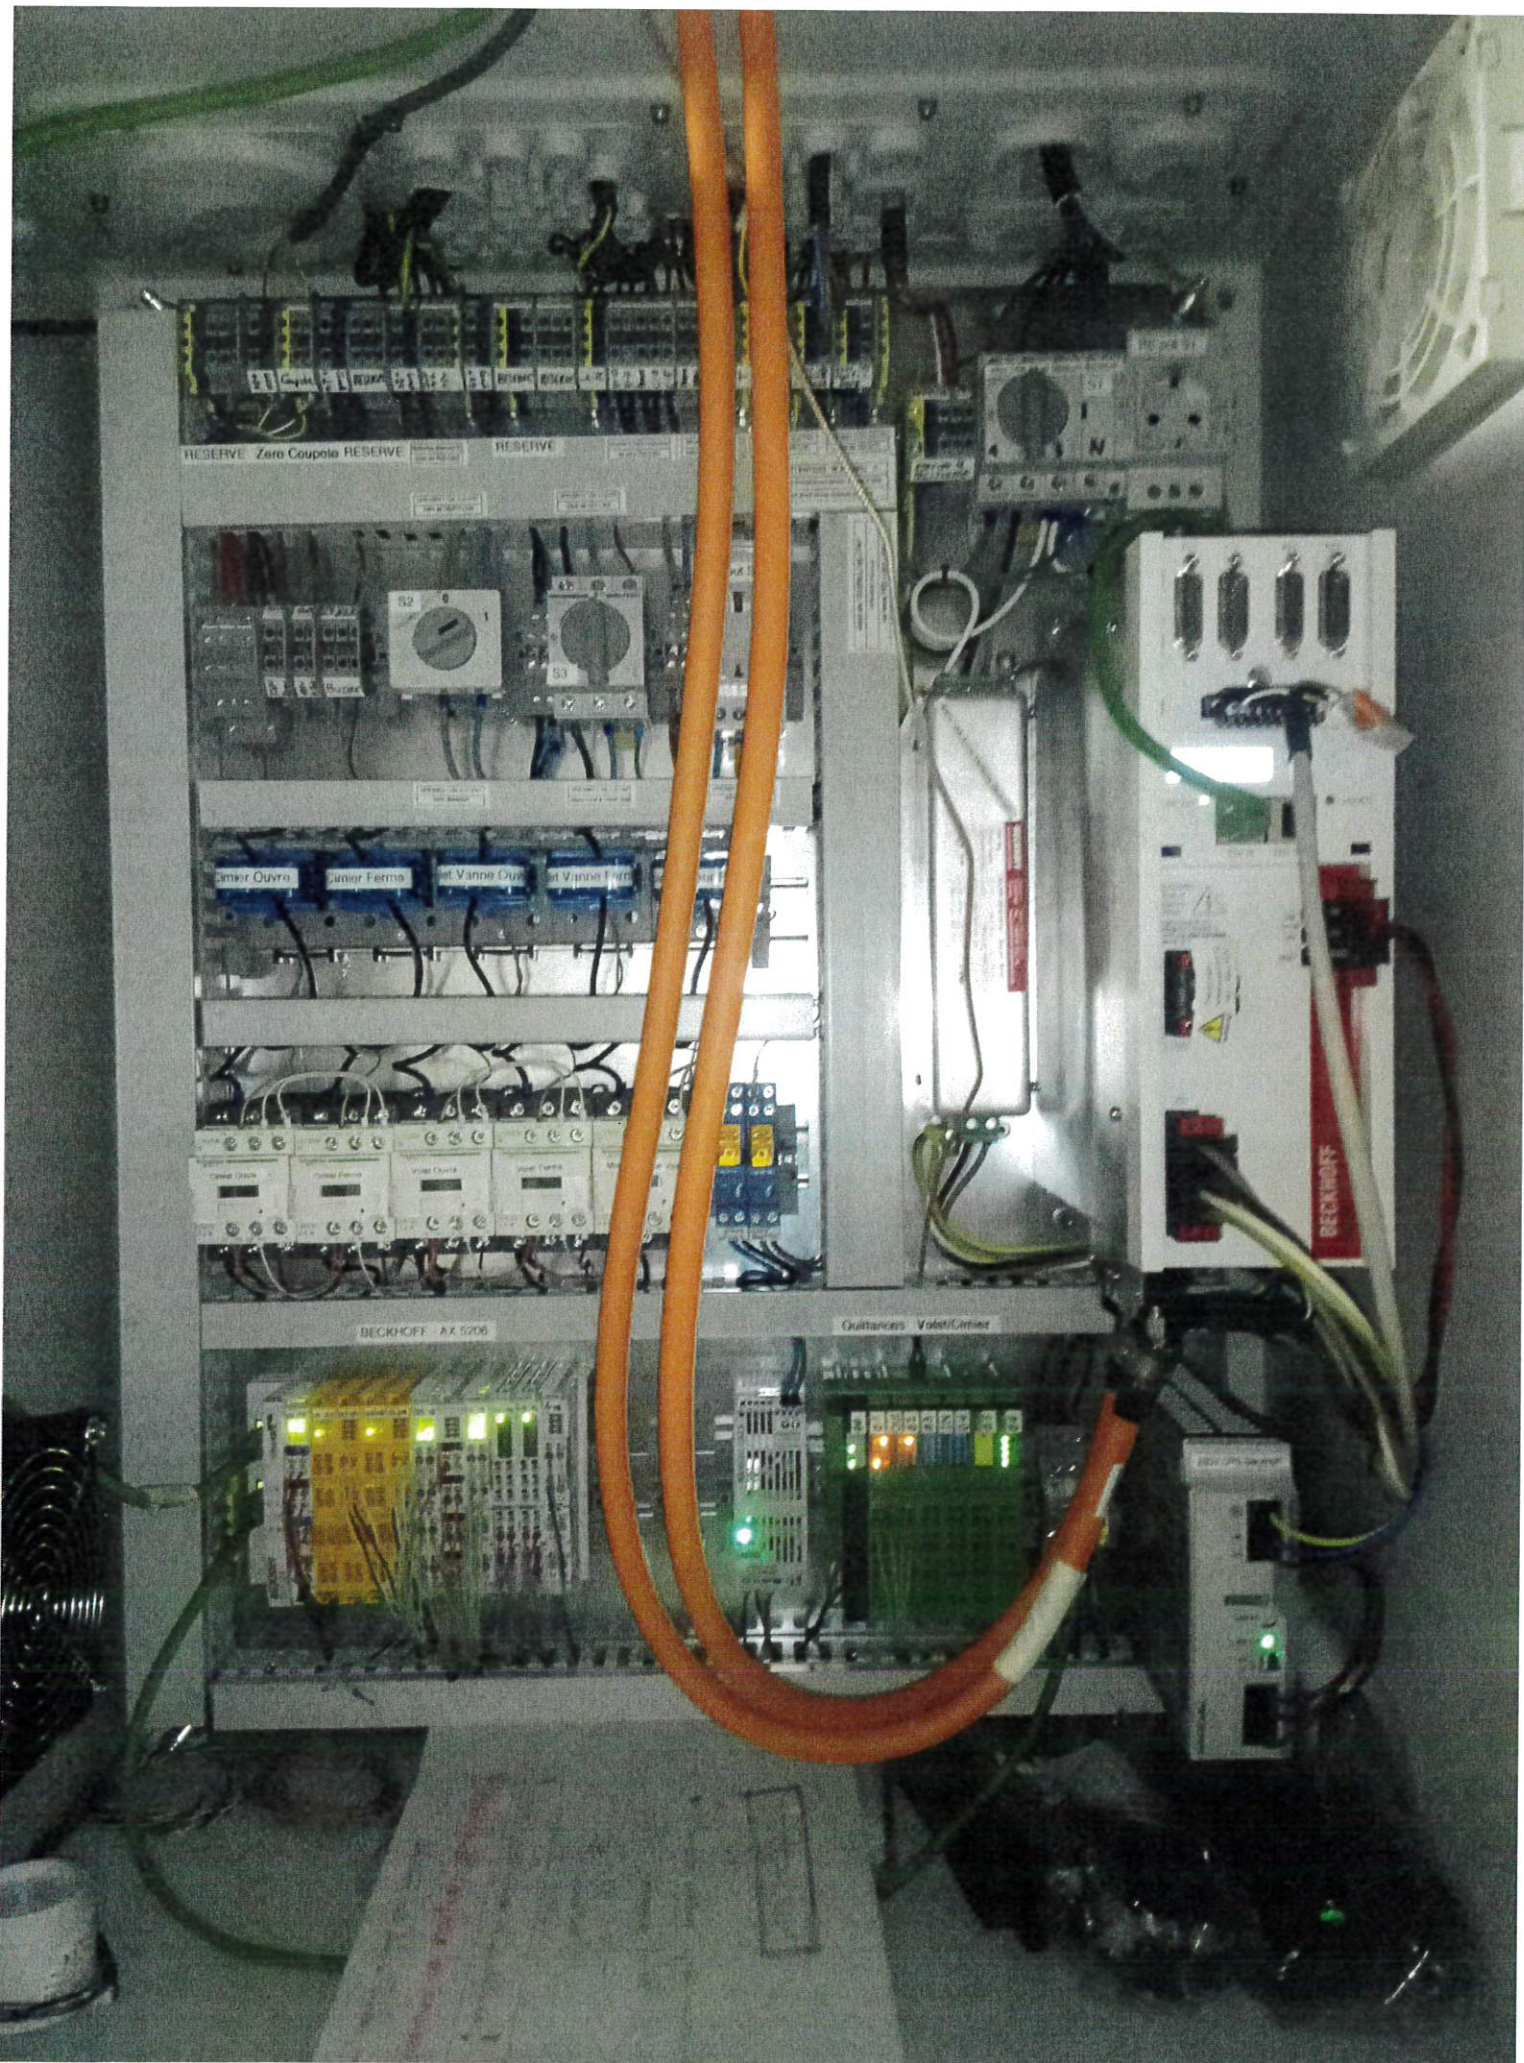

TERC-L201

(mai 2018)