


T4 Jowence 2008

Carte SERIE

## Modification câble

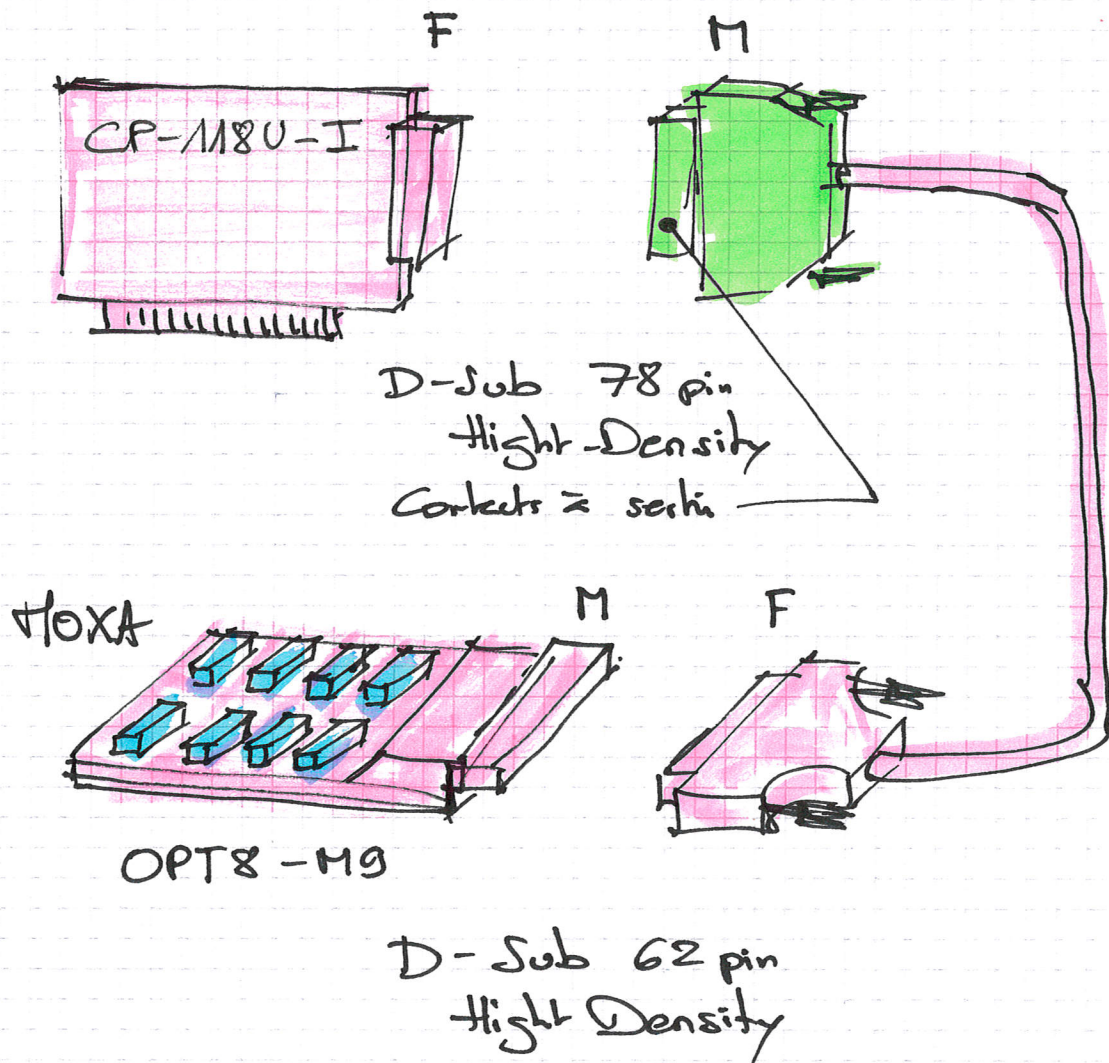

## Cable

- Couper le connect. D-Sub HD 62pin Male
- Souder un connect **D-Sub HD 72 pin Male**  
à la place selon câblage annexe
- longueur câble à déterminer sur new RET 2008 !

Chantaline 14/3/08

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	GND7 ✓	27	DTR5	53	CTS2
2	TxD7 ✓	28	RTS4	54	DSR2
3	---	29	DTR4	55	CTS1
4	GND6 ✓	30	---	56	DSR1
5	TxD6 ✓	31	RTS3	57	---
6	GND5 ✓	32	DTR3	58	CTS0
7	TxD5	33	RTS2	59	DSR0
8	---	34	DTR2	60	DCD7
9	GND4 ✗	35	---	61	RxD7
10	TxD4	36	RTS1	62	DCD6
11	GND3 ✗	37	DTR1	63	RxD6
12	TxD3	38	RTS0	64	---
13	---	39	DTR0	65	DCD5
14	GND2 ✗	40	CTS7	66	RxD5
15	TxD2	41	DSR7	67	DCD4
16	GND1 ✗	42	---	68	RxD4
17	TxD1	43	CTS6	69	---
18	---	44	DSR6	70	DCD3
19	GND0 ✗	45	CTS5	71	RxD3
20	TxD0	46	DSR5	72	DCD2
21	RTS7	47	---	73	RxD2
22	DTR7	48	CTS4	74	---
23	RTS6	49	DSR4	75	DCD1
24	DTR6	50	CTS3	76	RxD1
25	---	51	DSR3	77	DCD0
26	RTS5	52	---	78	RxD0

Connecter D-Sub 78 pin High Density

MALE

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TxD0	22	RxD0	43	CTS0
2	DTR0	23	DSR0	44	RTS0
3	RxD1	24	DCD0	45	GND
4	DSR1	25	TxD1	46	CTS1
5	DCD1	26	DTR1	47	RTS1
6	TxD2	27	RxD2	48	CTS2
7	DTR2	28	DSR2	49	RTS2
8	RxD3	29	DCD2	50	GND
9	DSR3	30	TxD3	51	CTS3
10	DCD3	31	DTR3	52	RTS3
11	RxD4	32	GND	53	CTS4
12	DSR4	33	TxD4	54	RTS4
13	DCD4	34	DTR4	55	GND
14	TxD5	35	RxD5	56	CTS5
15	DTR5	36	DSR5	57	RTS5
16	RxD6	37	DCD5	58	GND
17	DSR6	38	TxD6	59	CTS6
18	DCD6	39	DTR6	60	RTS6
19	RxD7	40	GND	61	CTS7
20	DSR7	41	TxD7	62	RTS7
21	DCD7	42	DTR7		

Connector D-Sub 62 pin High Density

FEM